GT-S5620

Gebruiksaanwijzing

SAMSUNG

Over deze gebruiks-aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

▶ **Raadpleeg**: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ pag.12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door**: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteert u in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** (hiermee wordt aangegeven dat u op moet drukken, gevolgd door **Berichten** en **Bericht maken**)

[ ] **Rechte haken**: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [ ] (de Toets voor aan/uit en menu sluiten)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B016292.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik 1
- Veiligheidswaarschuwingen 1
- Veiligheidsinformatie 4
- Belangrijke gebruiksinformatie 6

Uw mobiele telefoon 12
- Uitpakken 12
- Onderdelen van de telefoon 13
- Toetsen 14
- Symbolen 14

De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken 16
- De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen 16
- De batterij opladen 18
- Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 19
- Een polslus bevestigen (optioneel) 20

Basisfuncties gebruiken 21
De telefoon in- en uitschakelen 21
Het aanraakscherm gebruiken 22
Menu's openen 23
Widgets gebruiken 24
Helpteksten weergeven 25
De instellingen van de telefoon wijzigen 25
De basisbelfuncties gebruiken 28
Berichten verzenden en bekijken 29
Contactpersonen toevoegen en zoeken 31
De camerafuncties gebruiken 32
Naar muziek luisteren 33
Surfen op internet 35
De Google-services gebruiken 36
Verbinding maken met Facebook 37
Verbinding maken met MySpace 38

Geavanceerde functies gebruiken 39
Geavanceerde belfuncties gebruiken 39
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken ... 42
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken 43
Geavanceerde camerafuncties gebruiken 45
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken 48

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken 52
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken 52
Activeren en verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN) 54
Een SOS-bericht activeren en verzenden 55
De functie Mobiel opsporen activeren 56
Nepoproepen tot stand brengen 56
Spraakmemo's opnemen en afspelen 57
Foto’s bewerken 58

Foto's afdrukken 60
Foto's en video's uploaden naar internet 60
Java-games en -toepassingen gebruiken 62
Gegevens synchroniseren 62
RSS-feeds gebruiken 64
Uw huidige positie weergeven 64
De GPS-functionaliteit updaten 65
Wereldklokken maken en bekijken 65
Alarmen instellen en gebruiken 66
De calculator gebruiken 67
Munt- en maateenheden omrekenen 67
Een afteltimer instellen 67
De stopwatch gebruiken 67
Nieuwe taken maken 67
Nieuwe notities maken 67
Uw agenda beheren 68

Problemen oplossen .....a

Index ..... d

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.

WARNING

Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

WARNING

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.

Veiligheidsinformatie

CAUTION

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.

CAUTION

- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Behandel uw SIM- en geheugenkaarten met zorg

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,696 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.

Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft.

Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de symbolen.

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing

- Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw telefoon.

Onderdelen van de telefoon

De voorkant en de binnenkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

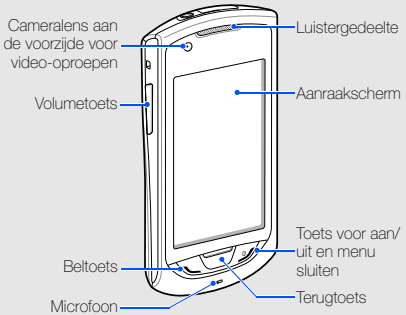

De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

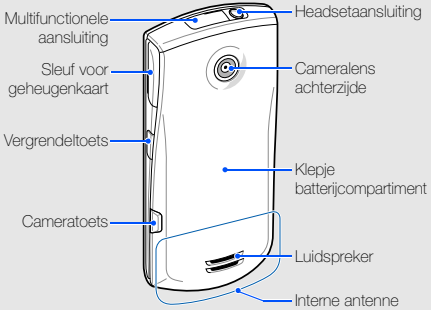

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op [ ] om ze te vergrendelen. Als u de vergrendeling wilt opheffen, houdt u de [ ] ingedrukt of houdt u het vergrendelingsymbool op het aanraakscherm ingedrukt.

Toetsen

Toets	Functie
Nummerkeuze	Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen
Terug	In de menustand: terug naar het vorige niveau
Aan/uit en menu sluiten	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: terugkeren naar de standby-stand
Volume	Het volume van de telefoon regelen
Vergrendelen	Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen; het aanraakscherm en de toetsen ontgrendelen (ingedrukt houden)
Camera	In de standby-stand: de camera inschakelen; in de camerastand: een foto of video maken

Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Pictogram	Betekenis
	Signaalsterkte
G	GPRS-netwerkverbinding
E	EDGE-netwerkverbinding
3G	UMTS-netwerkverbinding

Pictogram	Betekenis
	HSPDA-netwerkverbinding
	Spraakoproep actief
	Video-oproep actief
	Functie voor SOS-berichten actief
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Doorschakelen van oproepen actief
	Gesynchroniseerd met pc
	Wi-Fi actief
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten

Pictogram	Betekenis
	Bluetooth ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Batterijlading
	Huidige tijd

De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken

Zet allereerst de mobiele telefoon in elkaar en stel deze in.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

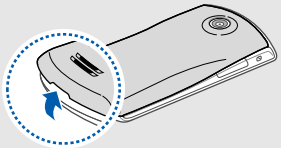

Houd [ ] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.

2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

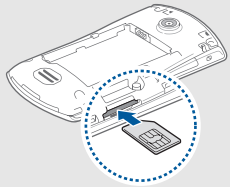

- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar boven zijn gericht.
- Als er geen SIM- of USIM-kaart is geplaatst, kunt u sommige menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.
- Plaats geen geheugenkaart in de sleuf voor de SIM-kaart.
- Verwijder de SIM- of USIM-kaart niet terwijl de telefoon is ingeschakeld. Dit kan ertoe leiden dat de telefoon niet meer goed werkt en bovendien kan de SIM- of USIM-kaart beschadigd raken.

3. Duw de SIM- of USIM-kaart in de SIM-kaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.
4. Plaats de batterij.

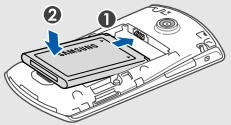

5. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

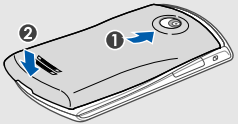

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de bovenkant van de telefoon.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

Met het driehoekje naar boven

CAUTION Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter los van de telefoon.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.

Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant) in de telefoon plaatsen.

- Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formatteer de geheugenkaart alleen in de telefoon.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.

1. Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van de telefoon.
2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven gericht.

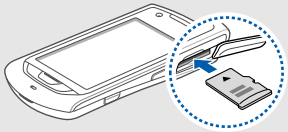

3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.
4. Sluit het klepje van de geheugenkaart.

Wanneer u de geheugenkaart wilt verwijderen, opent u het deksel van de geheugenkaartsleuf, duwt u voorzichtig op de geheugenkaart zodat deze uit de telefoon loskomt en trekt u de kaart vervolgens uit de sleuf.

Een polslus bevestigen (optioneel)

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Schuif een polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

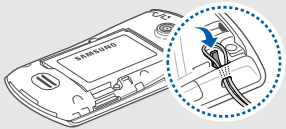

3. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [ ] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en selecteer **OK** (indien nodig).

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel schakelt u de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u het vliegtuigprofiel wilt activeren, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)**.

Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Leer werken met het aanraakscherm.

CAUTION

- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.

- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen voordat u de telefoon gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen detecteert, die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

- Raak een symbool aan om een menu te openen of een toepassing te starten.

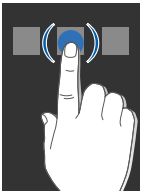

- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te scrollen.

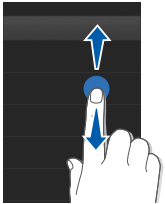

- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te scrollen.

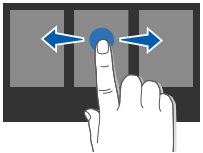

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** om naar de menustand te gaan.
2. Blader naar links of naar rechts naar een scherm in de menustand.
3. Selecteer een menu of optie.
4. Druk op de toets Terug om één niveau terug te gaan in het menu; Druk op [ ] om terug te gaan naar de standby-stand.

De menustand aanpassen

Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk van de software in uw telefoon.

U kunt de indeling van de toepassingen in de menustand naar wens aanpassen.

1. Scroll in de menustand naar links of rechts naar een menustandscherm.

2. Selecteer **Wijzi...** om naar de bewerkingsstand over te schakelen.
3. Pas de schermen naar wens aan.
   - Als u de naam van het menuscherm wilt wijzigen, voert u een titel in het tekstinvoerveld boven aan het scherm in.
   - Als u toepassingen anders wilt rangschikken, selecteert u het pictogram van een toepassing en sleept u dit naar de door u gewenste locatie.
4. Selecteer **Klaar**.

Selecteer **Resetten** als u de standaardvolgorde van de toepassingen wilt herstellen.

Widgets gebruiken

Leer de widgets in de widgetwerkbalk gebruiken.

- Bij sommige widgets wordt er verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

De widgetwerkbalk openen

Selecteer in de standby-stand **Wijzi...** linksboven in het scherm om de widgetwerkbalk te openen. U kunt de widgets op de werkbalk verplaatsen of ze naar het standby-scherm overbrengen.

Widgets naar het standby-scherm overbrengen

1. Blader in de standby-stand naar links of rechts naar een van de standby-schermen.
2. Open de widgetwerkbalk.
3. Sleep een widget van de widgetwerkbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget overal op het scherm neerzetten.

Als u de widgets vanuit het standby-scherm terug wilt plaatsen in de widgetwerkbalk, selecteert u de widget en sleept u deze naar de widgetwerkbalk.

De widgets wijzigen

1. Open de widgetwerkbalk.
2. Sleep naar het standby-scherm en selecteer dit.
3. Selecteer de widgets die u in de werkbalk wilt opnemen en selecteer **Opslaan**.

Helpteksten weergeven

U kunt handige informatie over de telefoon laten weergeven.

1. Open de widgetwerkbalk.
2. Sleep [?] naar het standby-scherm en selecteer het.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Selecteer een helponderwerp voor meer informatie over een toepassing of functie.
5. Blader naar links of rechts voor meer informatie. Selecteer om naar het vorige menuniveau terug te gaan.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

Het volume van de toetstonen aanpassen.

Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

De intensiteit van de trilling op het aanraakscherm wijzigen

U kunt de intensiteit van de trilling bij het aanraken van het telefoonscherm wijzigen.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Feedback trilsignaal**.
2. Pas de intensiteit van de trilling aan.
3. Selecteer **Opslaan**.

Overschakelen van en naar het profiel Stil

Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en houdt # aangeraakt om de geluiden van de telefoon uit of in te schakelen.

De beltoon wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer » naast het gebruikte geluidsprofiel.

   Als u het profiel Stil of het vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

3. Selecteer **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon video-oproep**.
4. Selecteer een beltoon in de lijst en selecteer **Opslaan**.
5. Selecteer **Opslaan**.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

Tijdelijk dempen activeren

U kunt het geluid van de huidige gebeurtenis dempen door de telefoon neer te leggen met de voorzijde naar beneden wanneer **Tijdelijk dempen** is geactiveerd.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Tijdelijk dempen** → **Aan**.
2. Selecteer **Opslaan**.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Blader naar links of rechts naar een van de standby-schermen.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond**.
3. Scroll naar links of rechts naar een foto.
4. Selecteer **Instellen**.

Een kleur selecteren (menustand)

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema**.
2. Selecteer een kleurpatroon.
3. Selecteer **Opslaan**.

De functie automatische vergrendeling voor het aanraakscherm instellen

U kunt uw telefoon zo instellen dat het aanraakscherm en de toetsen worden vergrendeld als het scherm wordt uitgeschakeld. U kunt de methode ook zo instellen dat het scherm wordt ingeschakeld.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Aanraakpaneel**.
2. Selecteer bij **Automatisch vergrendelen** de optie **Aan**.
3. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Achtergrondverlichting aan** en selecteer vervolgens met welke toets het scherm wordt ingeschakeld.
4. Selecteer **Opslaan**.

De telefoon blokkeren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging**.
2. Selecteer bij **Telefoonblokkering** de optie **Aan**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en selecteer **OK**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

- De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Het aanraakscherm ontgrendelen met de functie Slim ontgrendelen

Door een bepaald teken op het vergrendelde aanraakscherm te tekenen kunt u het scherm ontgrendelen, het scherm ontgrendelen en een snelkiesnummer bellen, of ontgrendelen en een toepassing starten. Zo stelt u een teken in voor slim ontgrendelen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Slim ontgrendelen**.
2. Selecteer bij **Gebaar voor ontgrendelen** de optie **Aan**.
3. Selecteer een ontgrendelingsoptie.
4. Selecteer een snelkiesnummer om te bellen of een toepassing om te starten (indien nodig).
5. Selecteer een teken voor de functie Slim ontgrendelen.
6. Druk op de toets Terug (indien nodig).
7. Selecteer **Opslaan**.

De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de basisbelfuncties te gebruiken.

Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Houd [ ] ingedrukt om ze te ontgrendelen.

Bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [ ] om het nummer te bellen.
   Selecteer voor een video-oproep → **Video-oproep**.
3. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Als het om een video-oproep gaat, drukt u op [ ] en selecteert u **Mij tonen** om toe te staan dat de beller u via de cameralens aan de voorzijde ziet.
3. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

Het volume regelen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Selecteer tijdens een gesprek **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Selecteer **Luidspreker** om weer naar het luistergedeelte over te schakelen.

In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de headsetingang aansluit, kunt u bellen en oproepen beantwoorden:

- Als u het laatstgekozen nummer wilt bellen, drukt u tweemaal op de headsetknop.
- Een oproep aannemen: druk op de headsetknop.
- Een oproep beëindigen: druk op de headsetknop.

Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Selecteer **Tik om ontvanger toe t...** en geef het nummer van een ontvanger in.
3. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen** en geef de tekst van het bericht in. ▶ pag. 30

   Als u het bericht als SMS wilt verzenden, gaat u naar stap 5.

   Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 4.
4. Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
5. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Tik om ontvanger toe t...** en geef een e-mailadres in.
3. Selecteer **Tik om onderwerp toe t...** en geef een onderwerp in.
4. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen** en geef de tekst van uw e-mail in.
5. Selecteer **Bestanden toevoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
6. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Tekst ingeven

U kunt tijdens het ingeven van tekst de tekstinvoerstand wijzigen:

- Om te wisselen tussen de ABC- en T9-stand, selecteert u **T9**. In de T9-stand verschijnt een groene stip bij **T9**.
- Selecteer **Abc** of **T9Ab** om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of tussen de cijferstand en de symboolstand.

Afhankelijk van uw regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand weer te geven voor uw eigen taal.

- Selecteer ☆ om naar de symboolstand te gaan.

Geef tekst in een van de volgende standen in:

Stand	Functie
ABC	Selecteer een toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
T9	1. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te voeren. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u ␣ om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u Aa of schuift u naar links of rechts in de lijst die verschijnt om een alternatief te selecteren.
Cijfer	Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te geven.
Symbool	Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een symbool in te geven.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Een e-mail bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer **Download**.
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Selecteer als u een berichtkop hebt geselecteerd **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef een telefoonnummer in.
2. Selecteer → **Toevoegen aan telefoonlijst** → **Nieuw**.
3. Selecteer **Telefoon** of **SIM** (indien nodig).
4. Geef de contactgegevens in.
5. Selecteer **Opslaan** om een contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Selecteer **Tik om te zoeken**, voer de eerste letters in van de naam die u zoekt en selecteer **Gereed**.
   U kunt ook vegen om de eerste letter van de naam te selecteren.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.

Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door → te selecteren
- de contactgegevens bewerken door **Wijzigen** te selecteren

De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's maken en bekijken.

Foto’s maken

1. Druk in de standby-stand op [ ] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
   - Selecteer om de tijd tot het maken van de opname in te stellen.
   - Selecteer om de belichting in te stellen.
   - Selecteer om de kleurbalans aan te passen.
   - Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
4. Druk op [ ] om de foto te maken.
   De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u selecteren om ze te bekijken.

Foto’s bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een map met foto’s → een fotobestand.

Tijdens de weergave van het fotobestand doet u het volgende:

- Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. Kantel de telefoon naar links of rechts. De foto's worden automatisch naar links of rechts gescrolld.
- Blijf het scherm aanraken om in- of uit te zoomen. Als verschijnt, kunt u omhoog of omlaag scrollen. Raak het scherm tweemaal aan om de zoomstand te verlaten.
- Selecteer **Meer** → **Diapresentatie** om foto’s als een diapresentatie weer te geven.

Video's maken

1. Druk in de standby-stand op [ ] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer om naar de opnamestand over te schakelen.

4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
   - Selecteer om de opnamestand te wijzigen.
   - Selecteer om de tijd tot het maken van de opname in te stellen.
   - Selecteer om de belichting in te stellen.
   - Selecteer om de kleurbalans aan te passen.
   - Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
5. Druk op de cameratoets om het opnemen te starten.
6. Selecteer of druk op [] om de opname te stoppen.

   De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u selecteren om ze te bekijken.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → een map met video's → een videobestand.

Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of FM-radio.

Naar de FM-radio luisteren

Sluit de reisadapter of pc-datakabel niet aan op de telefoon terwijl u naar de radio luistert. De adapter of kabel kan de werking van de headset als radio-antenne verstoren.

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de headsetaansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer **Ja** om het automatisch afstemmen te starten.

   De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4. U bedient de FM-radio met de volgende symbolen:

Pictogram	Functie
< >	Op een radiostation afstemmen; een beschikbaar radiostation selecteren (aanraken en ingedrukt houden)
▶	De FM-radio inschakelen
■	De FM-radio uitschakelen
☰	De lijst met favoriete zenders openen ▶ pag. 51
🎧/🔊	De geluidsuitvoer wijzigen
●	Nummers van de FM-radio opnemen ▶ pag. 50

Als u informatie wilt over het nummer dat u hoort, selecteert u **Meer** → **Muziek zoeken**. ▶ pag. 51

5. Selecteer ■ om de FM-radio uit te schakelen.

Naar -muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ▶ Surfen op internet
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies. ▶ pag. 48
- Ontvangen via Bluetooth. ▶ pag. 53
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ▶ pag. 48
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ▶ pag. 49

Nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Selecteer in de menustand **MP3-speler**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Pictogram	Functie
❚❚	Afspelen onderbreken
▶	Afspelen
⏮	Naar vorige bestand; achteruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
⏭	Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)

Pictogram	Functie
NORM [1]	Het geluidseffect wijzigen
[1]	De shufflestand inschakelen
A [1]	De herhaalstand wijzigen

1. Als u het scherm aanraakt, worden de symbolen beschikbaar gemaakt.

Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.

- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en media.
- Het browsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende symbolen:

Pictogram	Functie
	Vooruit of achteruit op een webpagina gaan
	Ophouden met het laden van de webpagina
	De huidige webpagina vernieuwen
	De weergavestand wijzigen
	Hiermee voegt u de huidige pagina toe aan de lijst met favorieten
	De lijst met opgeslagen favorieten openen
	Een lijst met browseropties openen

Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Favorieten**.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Mediabestanden downloaden

Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Samsung Apps** of **Downloads**.
2. Zoek een beltoon of een afbeelding en download deze naar de telefoon.

De Google-services gebruiken

Leer de diverse services van Google gebruiken.

- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De stappen die u moet kiezen om deze functie te gebruiken kunnen per regio of serviceprovider verschillen.

Verbinding maken met Search

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Zoeken**.
2. Geef in het zoekveld een trefwoord in.

Verbinding maken met Mail

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Mail**.
2. Stel uw Google-account in en meld u aan.
3. Verzend of ontvang e-mailberichten.

Verbinding maken met Maps

U zoekt als volgt op de kaart:

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Maps**.
2. Scroll door de kaart.
3. Zoom in of uit op de gewenste locatie.

U zoekt als volgt naar een specifieke locatie:

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Maps**.
2. Selecteer **Menu** → **Search** en geef het adres of de categorie van het bedrijf in.

U krijgt als volgt routebeschrijvingen naar een specifieke locatie:

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Maps**.
2. Selecteer **Menu** → **Get Directions**.
3. Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
4. Selecteer **Show directions** om terug te gaan naar de kaart.

U kunt de kaartfunctionaliteit nog uitbreiden door GPS-bestanden te downloaden. ▶ pag. 65

Verbinding maken met Facebook

- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De stappen die u moet kiezen om deze functie te gebruiken kunnen per regio of serviceprovider verschillen.

1. Selecteer in de menustand **Facebook**.
2. Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteer **Inloggen**.
3. U hebt de keuze uit de volgende functies:

Functie	Beschrijving
Start	Gebruik de verschillende opties om uw foto's en overwegingen met anderen te delen
Profiel	Hier kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken en bijwerken
Vrienden	Zoek uw vrienden of bekijk de berichten van uw vrienden

Functie	Beschrijving
Postvak IN	Bekijk uw berichten en controleer of er nieuwe meldingen of verzoeken zijn.

Verbinding maken met MySpace

- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De stappen die u moet kiezen om deze functie te gebruiken kunnen per regio of serviceprovider verschillen.

1. Selecteer in de menustand **MySpace**.
2. Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteer **Inloggen**.
3. U hebt de keuze uit de volgende functies:

Functie	Beschrijving
Start	Gebruik de verschillende opties om uw foto's en overwegingen met anderen te delen
Mijn mail	Berichten verzenden en bekijken en controleren of er verzoeken van vrienden zijn.
Foto's	Foto's bekijken en uploaden
Vrienden	Zoek uw vrienden, bekijk de vriendenlijst of zend verzoeken naar vrienden

Geavanceerde functies gebruiken

Leer de extra functies van de telefoon kennen en leer geavanceerde handelingen uitvoeren.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Leer de extra belmogelijkheden van de telefoon kennen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer.

Wanneer u één gemiste oproep hebt, selecteert u de oproep in de waarschuwingswidget en selecteert u **Spraakoproep** om het nummer te bellen.

Wanneer u twee of meer gemiste oproepen hebt, selecteert u de oproep in de waarschuwingswidget en selecteert u **Oproepenlijst** → een gemiste oproep.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [ ] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en selecteer of druk op [ ] om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Selecteer **Wacht** om een oproep in de wacht te plaatsen of selecteer **Ophalen** om een oproep uit de wacht te halen.

Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Selecteer **Wacht** om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer dat u wilt bellen in en selecteer **Nieuwe oproep** of druk op [ ].
3. Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te wisselen.
4. Selecteer **In wacht** → om het gesprek in de wacht te beëindigen.
5. Druk op [ ] om het actieve gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep beantwoorden

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep aannemen:

1. Druk op [ ] om de tweede oproep te beantwoorden.
   De eerste oproep wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Selecteer **Wissel** om van de ene naar de andere oproep te gaan.

Een multiparty-gesprek starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multiparty-gesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.
   De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Selecteer **Deelnemen** zodra u verbinding met de tweede deelnemer hebt.

4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Druk op [ ] om de vergaderoproep te beëindigen.

Een internationaal nummer bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en houd de **0** ingedrukt om het teken **+** in te voegen.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [ ] om het te bellen.

Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ▶ pag. 31

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer naast het nummer dat u wilt bellen → (spraakoproep) of (video-oproep).

Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, drukt u op [ ]. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. U kunt als volgt de automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Selecteer bij **Inschakelen** de optie **Aan**.
3. Selecteer **Nummer toevoegen**.
4. Selecteer het nummerinvoerveld.
5. Geef een nummer in en selecteer **Gereed**.
6. Selecteer **Opslaan**.
7. Herhaal stap 3-6 als u meer nummers wilt toevoegen.
8. Schakel de selectievakjes naast de nummers in.
9. Selecteer **Opslaan**.

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, favoriete nummers instellen en contactgroepen maken.

Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst** → **Meer** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in.
3. Selecteer **Opslaan**.

U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie of ActiveSync over te brengen.

Favoriete nummers instellen

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Contacten** en selecteer **Favorieten**.
3. Selecteer **Voeg toe**.
4. Selecteer een contact.
   Het contact wordt in de lijst met favoriete nummers opgeslagen.

- U kunt deze contactpersoon bellen door in het nummerkeuzescherm uw vinger op het toegewezen nummer te houden.
- De snelkiesnummers worden aan de lijst met buddy's ( ) op de widgetwerkbalk toegewezen. U kunt bellen of berichten verzenden door een contactpersoon te selecteren uit de lijst met buddy's.

Een contactgroep maken

Als u contactgroepen maakt, kunt u aan elke groep een naam, beltoon, foto-id en type trilling toewijzen en kunt u berichten en e-mails naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Contacten** en selecteer **Groepen**.
3. Selecteer **Nieuwe groep**.

4. Stel een naam, foto-id, beltoon en type trilling voor de groep in.
5. Selecteer **Opslaan**.
6. Selecteer **Ja** en voeg contacten aan de groep toe (indien nodig).

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Leer standaardberichten maken voor nieuwe berichten, maak berichtenmappen en gebruik de Instant Messenger.

Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Selecteer het tekstinvoerveld en geef de tekst in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Een standaard MMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken.
▶ pag. 29
4. Selecteer **Opslaan**.

Standaard SMS-berichten in nieuwe berichten invoegen

1. Als u een nieuw bericht wilt maken, selecteert u in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype.
2. Selecteer **Meer** → **Invoegen** → **Standaard SMS-berichten** → een standaardbericht.

Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer naast een gewenst standaardbericht.

   Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

Een map maken om berichten te beheren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen**.
2. Selecteer **Map maken**.
3. Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer **Opslaan**.

Verplaats berichten vanuit een berichtenmap naar mappen om ze volgens uw voorkeuren te beheren.

De instant messenger gebruiken

- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Open de Messenger en selecteer **Menu** → **Settings** → **Language** om een invoertaal te kiezen.

1. Selecteer in de menustand **IM**.
2. Selecteer **OK** vanuit het introvenster.

   De eerste keer dat u de Messenger opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.
3. Geef uw gebruikersnaam en het wachtwoord in en selecteer **Aanmelden**.
4. U kunt direct met uw familie of vrienden chatten.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt en hoe u camera-instellingen aanpast.

Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

1. Druk in de standby-stand op [📷] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer SCN → een scène → .
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op [📷] om een foto te nemen.

Foto's maken met de functie Smile shot

1. Druk in de standby-stand op [📷] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer [▭] → **Smile shot**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op [📷].
6. Richt de cameralens op het onderwerp.
   De telefoon registreert automatisch of er mensen in beeld zijn en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt de telefoon automatisch een foto.

Een reeks foto's achter elkaar maken

1. Druk in de standby-stand op [📷] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer [▭] → **Doorlopend**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Houd [📷] ingedrukt om een reeks foto te maken.

Panoramafoto's maken

1. Druk in de standby-stand op [📷] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer ▭ → **Panorama**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op [📷] om de eerste foto te maken.
6. Beweeg de telefoon langzaam in de gewenste richting. Als het witte kadertje in één lijn ligt met 📷, neemt het toestel automatisch de volgende foto.
7. Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

Mozaïekfoto's maken

1. Druk in de standby-stand op [📷] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer ▭ → **Mozaïek**.
4. Selecteer een afbeeldingslay-out en druk op [📷].
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op [📷] om voor elk segment een foto te maken.

Foto's met een decoratief kader maken

1. Druk in de standby-stand op [📷] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer ▭ → **Kader**.
4. Selecteer een kader en druk op [📷].
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op [📷] om een foto met het kader te maken.

Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto maakt, kunt u ⚙ selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Resolutie	De resolutie wijzigen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Belichtingsmeting	Een type lichtmeting selecteren
Beeldkwaliteit	De kwaliteit van de foto's aanpassen

Voordat u een video maakt, kunt u selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Resolutie	De resolutie wijzigen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Videokwaliteit	De kwaliteit van de videoclips instellen

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u → selecteren voor de volgende opties:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldscherm wijzigen
Overzicht	Instellen dat de camera na het maken van foto's overschakelt naar het overzichtsscherm
GPS-verbinding	Instellen dat de camera GPS-informatie bij foto's vastlegt
Geluid sluiter	Een geluid kiezen dat bij activering van de sluiter klinkt
Opslag	Een geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe foto's selecteren
Instellingen resetten	De camera-instellingen resetten

Voordat u een video maakt, kunt u → selecteren voor de volgende opties:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldscherm wijzigen
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van nieuwe videoclips
Instellingen resetten	De camera-instellingen resetten

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

Muziekbestanden kopiëren via Samsung Kies

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Samsung Kies** of **Massaopslag** → **Opslaan**.
2. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
4. Start Samsung Kies en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
   Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan**.
3. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
   Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
5. Open de map om bestanden te bekijken.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

De telefoon met Windows Media Player synchroniseren

1. Plaats een geheugenkaart (indien nodig).
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** → **Opslaan**.
3. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.

   Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
5. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
6. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).
7. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
8. Start de synchronisatie.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **MP3-speler** → **Afspeellijsten**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Selecteer het tekstinvoerveld.
4. Geef een titel in voor uw nieuwe afspeellijst en selecteer **Gereed**.
5. Als u een afbeelding aan de afspeellijst wilt toewijzen, selecteert u **Tik om te bewerken** en selecteert u een afbeelding of maakt u een nieuwe foto.
6. Selecteer **Opslaan**.
7. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
8. Selecteer **Voeg toe** → **Tracks**.
9. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en selecteer **Voeg toe**.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menustand **MP3-speler**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Afspelen op achtergrond	Instellen of muziek op de achtergrond moet doorspelen wanneer u de MP3-speler afsluit
Geluidseffecten	Selecteer het gewenste standaard geluidseffect
Muziekmenu	Muziekcategorieën selecteren voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek

4. Selecteer **Opslaan**.

Nummers van de FM-radio opnemen

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de headsetaansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer ▶ om de FM-radio in te schakelen.
4. Selecteer ● om de opname te starten.
   Selecteer ❚❚ om de opname te pauzeren.
5. Selecteer **Stop** wanneer de opname is voltooid. Het muziekbestand wordt opgeslagen in **Radioclips** (selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden**).

De opnamefunctie is alleen ontwikkeld voor spraakopnames. De kwaliteit van de opname is veel lager dan bij digitale media.

Radiostations automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de headsetaansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer **Meer** → **Automatisch afstemmen**.
4. Selecteer ter bevestiging **Ja** (indien nodig).
   De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

Een lijst met favoriete radiostations instellen

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de headsetaansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met favorieten wilt toevoegen.
4. Selecteer **Toevoegen aan favorieten**.

Informatie over muziek zoeken

Zo kunt u een online muziekservice gebruiken en informatie ophalen over de nummers die u onderweg hoort:

1. Selecteer in de menustand **Muziek zoeken**.
2. Selecteer **Muziek zoeken** om verbinding met de server te maken.
3. Als de telefoon is geregistreerd, selecteert u ● om een gedeelte op te nemen van de muziek die u wilt zoeken.

Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk niet voor alle nummers informatie.

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth**.
2. Selecteer het midden van de cirkel om de Bluetooth-functie in te schakelen.
3. Als u wilt dat uw telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd, selecteert u **Meer** → **Instellingen** → **Aan** onder **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → een zichtbaarheidsoptie → **Opslaan**.

   Als u **Aangepast** selecteert, kunt u instellen hoelang de telefoon zichtbaar is.
4. Selecteer **Opslaan**.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Zoeken**.
2. Selecteer een symbool van een apparaat en sleep het naar het midden.
3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en selecteer **Gereed**.

   Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.

Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth**, of selecteer **Meer** → **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

Externe SIM-stand

In de externe SIM-stand kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon is aangesloten.

De externe SIM-stand activeren:

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Meer** → **Instellingen**.
2. Selecteer bij **Externe SIM-modus** → **Opslaan** de optie **Aan**.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-stand te gebruiken.

De handsfree Bluetooth-carkit moet zijn geautoriseerd. Selecteer het apparaat en selecteer **Apparaat goedkeuren** om het te autoriseren.

Activeren en verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN)

Leer een draadloos LAN (WLAN) activeren en er verbinding mee maken.

Uw telefoon gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

Een WLAN activeren

1. Selecteer in de menustand **Wi-Fi**.
2. Selecteer de cirkel in het midden om een WLAN te activeren.

Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

Een WLAN zoeken en er verbinding mee maken

1. Selecteer in de menustand **Wi-Fi** → **Zoeken**.
2. Selecteer een netwerksymbool → **Toevoegen** en voeg een verbindingsprofiel toe.

- Als er voor het gewenste netwerk een IP-adres, subnetmasker, DNS of gateway moet worden opgegeven, selecteert u **Geavanceerde instellingen**.
- Wi-Fi-beveiliging moet worden ingesteld als de geselecteerde netwerkconfiguratie, en 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) wordt ondersteund.

3. Selecteer in de menustand **Internet** of **Communities**, of selecteer in de standby-stand een online widget.

   De telefoon maakt verbinding met het netwerk via het verbonden WLAN-profiel.

Als u internet via een andere methode wilt bereiken, wijzigt u het verbindingsprofiel in de gewenste methode.

Zo maakt u verbinding met een WLAN via een WPS-toegangspunt (Wi-Fi Protected Setup):

1. Selecteer in de menustand **Wi-Fi** → **Zoeken**.
2. Selecteer een WPS-symbool ( ) en selecteer **Voeg toe**.
3. Selecteer **WPS-drukknop** of **Geef PIN WPS in** afhankelijk van het type toegangspuntapparaat.
4. Selecteer **Start** en druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspuntapparaat.

   Of geef een PIN-code in op het toegangspuntapparaat en selecteer binnen 2 minuten **Start**.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.

Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **Aan** om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.
3. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te openen.
4. Selecteer **Contacten** om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer de gewenste contactpersonen en selecteer **Voeg toe**.
6. Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
7. Als u klaar bent met het selecteren van contacten, selecteert u **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Herhalen** en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Selecteer **Opslaan** → **Ja**.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.

Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld totdat u [ ] ingedrukt houdt of op [ ] drukt. Als u op [ ] drukt, komen de telefoonfuncties beschikbaar, maar blijven de toetsen geblokkeerd.

De functie Mobiel opsporen activeren

Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. U schakelt Mobiel opsporen als volgt in:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en selecteer **OK**.
3. Selecteer **Aan** om Mobiel opsporen in te schakelen.
4. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te openen.
5. Selecteer **Contacten** om de lijst met contactpersonen te openen.
6. Selecteer de gewenste contactpersonen en selecteer **Voeg toe**.
7. Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
8. Als u klaar bent met het selecteren van contacten, selecteert u **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
9. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
10. Geef de naam van de afzender in en selecteer **Gereed**.
11. Selecteer **Opslaan** → **OK**.

Nepoproepen tot stand brengen

U kunt uzelf zogenaamd laten oproepen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.

De simulatiefunctie activeren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep**.
2. Selecteer bij **Inschakelen** de optie **Aan**.

Een nepoproep doen

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt.

Een stem opnemen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep**.
2. Selecteer bij **Nepspraakoproep** de optie **Aan**.
3. Selecteer **Spraakopname**.
4. Selecteer ● om de opname te starten.
5. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
6. Selecteer ■ wanneer u klaar bent met spreken.
7. Druk op de toets Terug.

De vertragingstijd voor de nepoproep wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep**.
2. Selecteer een optie → **Opslaan**.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Spraakopn.**
2. Selecteer ● om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Selecteer ■ wanneer u klaar bent met spreken.
   Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

Een spraakmemo afspelen

1. Selecteer in de menustand **Spraakopn.** → **Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Pictogram	Functie
⏸	Afspelen onderbreken
▶	Afspelen
⏮	Naar vorige bestand; achteruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
⏭	Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)

Foto's bewerken

Leer afbeeldingen bewerken en leuke effecten toepassen.

Effecten op afbeeldingen toepassingen

1. Selecteer in de menustand **Afbeelding bewerken**.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer **Tik hier om te openen** en selecteer een afbeelding.
4. Selecteer **Effecten** → een effectoptie (filter, stijl, kromming of gedeeltelijk wazig).
5. Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en selecteer **OK**.

   Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in de afbeelding wilt toepassen, verplaatst of verandert u het kader en selecteert u **OK** → **OK**.
6. Selecteer **Bestand** → **Opslaan als** wanneer u klaar bent.
7. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
8. Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en selecteer **Gereed**.

Een afbeelding aanpassen

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 "Effecten op afbeeldingen toepassingen".
2. Selecteer **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).

Als u de afbeelding automatisch wilt aanpassen, selecteert u **Automatisch niveau**.

3. Pas de foto naar wens aan en gebruik de schuifregelaar om **OK** te selecteren.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 6-8 “Effecten op afbeeldingen toepassingen”.

Een afbeelding transformeren

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 “Effecten op afbeeldingen toepassingen”.
2. Selecteer de pijl rechts onder aan het scherm.
3. Selecteer of .
4. Draai, spiegel of vergroot/verklein de afbeelding naar wens en selecteer **OK**.
5. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 6-8 “Effecten op afbeeldingen toepassingen”.

Een foto bijsnijden

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 “Effecten op afbeeldingen toepassingen”.
2. Selecteer de pijl rechts onder aan het scherm.
3. Selecteer .
4. Trek een kader over het gebied dat u wilt uitsnijden en selecteer **OK** → **OK**.
5. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 6-8 “Effecten op afbeeldingen toepassingen”.

Een visueel element invoegen

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 “Effecten op afbeeldingen toepassingen”.
2. Selecteer de pijl rechts onder aan het scherm.
3. Selecteer , , of .
4. Selecteer een visueel item (afbeelding, emoticon of clipart) of geef tekst in en selecteer **Gereed**.
5. Verplaats of vergroot/verklein het visuele item en selecteer **OK**.

6. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 6-8 “Effecten op afbeeldingen toepassingen”.

Foto's afdrukken

Hier leest u hoe u foto's kunt afdrukken via een USB-kabel of de draadloze Bluetooth-functie.

Afbeeldingen via een USB-kabel afdrukken:

1. Open een fotobestand. ▶ pag. 32
2. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **USB**.
3. Sluit de multifunctionele aansluiting van uw telefoon op een compatibele printer aan.

Een afbeelding via de draadloze Bluetooth-functie afdrukken:

1. Open een fotobestand. ▶ pag. 32
2. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **Bluetooth**.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon aan de printer. ▶ pag. 53
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Foto's en video's uploaden naar internet

Leer hoe u foto's en video's op websites en weblogs kunt plaatsen.

Communities is soms niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van uw regio of provider.

Een lijst met uw favoriete bestemmingen instellen

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer **Ja** om de lijst met favoriete bestemmingen in te stellen (indien nodig).
3. Selecteer **OK** om te bevestigen dat u met de algemene disclaimer instemt.

De eerste keer dat u **Communities** opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.

4. Selecteer de bestemmingen die u wilt toevoegen en selecteer **Opslaan**.

   Als u **Lijsten bijwerken** selecteert worden nieuwe bestemmingen automatisch aan de lijst toegevoegd.

Een bestand uploaden

Om foto's en video's te kunnen uploaden, moet u over een account beschikken bij de websites en weblogs waar u de foto's wilt delen.

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer **Uploaden naar web**.
3. Selecteer de bestemming waar u het bestand wilt plaatsen.
4. Selecteer **Tik om toe te voegen** → een mediabestand.
5. Geef de benodigde gegevens in en selecteer **Uploaden**.
6. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bestemming in (indien nodig).

U kunt ook mediabestanden uploaden van **Camera** of **Mijn bestanden** door **Meer** → **Uploaden naar web** te selecteren

De Communities-instellingen aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Pas de instellingen aan.

Instelling	Functie
Uploaddetails	De details van uw laatste upload bekijken
Voorkeurslijsten	Uw favoriete bestemmingen bewerken
Vergroten/ verkleinen	De grootte van de te uploaden afbeelding wijzigen
Uploadreservering	Instellen op de telefoon dat bestanden automatisch op de ingestelde tijd naar een bestemming worden geüpload
Accountmanager	Aan- of afmelden bij een website of weblog
Communities profielen	Het verbindingsprofiel wijzigen

Instelling	Functie
Disclaimer	De informatie in de disclaimer bekijken

Java-games en -toepassingen gebruiken

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekroonde Java-technologie.

Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-games of Java-toepassingen mogelijk niet ondersteund.

Games of toepassingen downloaden

1. Selecteer in de menustand **Games** → **Meer games**. Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider vooraf ingestelde website.
2. Zoek een spel of toepassing en download het naar de telefoon.

Games spelen

1. Selecteer in de menustand **Games**.
2. Selecteer een spelletje in de lijst en volg de instructies op het scherm.

Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Toepassingen starten

1. Selecteer in de menustand **Games** → een toepassing.
2. Selecteer **Meer** om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

Gegevens synchroniseren

Leer contactpersonen, afspraken, taken en memo's te synchroniseren met de door u opgegeven webserver. U kunt tevens de contactpersonen, agenda-items, taken en e-mailberichten met een Microsoft Exchange-server synchroniseren.

Gegevens synchroniseren met een webserver

Een synchronisatieprofiel maken:

1. Selecteer in de menustand **Sync.**
2. Selecteer **Voeg toe** en geef profielparameters op.
3. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

Het synchroniseren starten:

1. Selecteer in de menustand **Sync.**
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Selecteer **Doorgaan** om te beginnen met de synchronisatie met de opgegeven webserver.

Gegevens synchroniseren met een Microsoft Exchange-server

Het is alleen toegestaan om de Microsoft® Exchange ActiveSync®-voorziening in deze telefoon te gebruiken in combinatie met een service onder licentie van Microsoft Corporation voor het gebruik van Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Een Microsoft Exchange-server en synchronisatieprofiel instellen:

1. Selecteer in de menustand **ActiveSync**.
2. Geef de instellingen voor de Microsoft Exchange-server op.
3. Selecteer **Opslaan**.
4. Selecteer » en geef (indien nodig) een verbindingsprofiel voor de e-mail op.
5. Selecteer een verbindingsprofiel voor e-mail → **OK**.

   De synchronisatie met de Microsoft Exchange-server die u hebt opgegeven, wordt gestart.

Er kunnen extra kosten zijn verbonden aan de toegang tot de server.

Alle items synchroniseren:

1. Selecteer in de menustand **ActiveSync**.
2. Selecteer **Sync**.

Als u alle items synchroniseert, betaalt u mogelijk voor het bijwerken van onnodige items.

Alleen e-mailberichten synchroniseren:

1. Selecteer in de menustand **ActiveSync**.
2. Selecteer **E-mail** → **Postvak IN** → **Sync** → **E-mail**.

RSS-feeds gebruiken

Leer RSS-feeds gebruiken om het laatste nieuws en de recentste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Een adres voor RSS-feeds toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **RSS-feeds**.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Selecteer het adresinvoerveld.
4. Geef het adres van een RSS-feed in en selecteer **Gereed** → **OK**.
5. Selecteer **Nu abonneren**.

RSS-feeds bijwerken en lezen

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **RSS-feeds**.
2. Selecteer **Bijwrk.** → een feed → **Bijwerken** → **Ja**.
3. Selecteer een feedcategorie → een bijgewerkte feed.

Met de automatische updatefunctie haalt de telefoon op de opgegeven tijden automatisch de recentste RSS-feeds binnen. Als u de automatische updatefunctie wilt inschakelen, selecteert u **Internet** → **Instellingen** → **RSS bijwerken** → **Automatisch bijwerken** → **Opslaan**.

Uw huidige positie weergeven

Leer de lengte- en breedtegraad en de hoogte van uw actuele positie bepalen met het wereldwijde GPS-satellietsysteem. U moet buiten zijn om de satellieten te kunnen bereiken.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **GPS-instellingen** → **GPS-positie**.

De GPS-functionaliteit updaten

Leer de GPS-functionaliteit uitbreiden door GPS-gegevensbestanden te downloaden. U kunt de opgeslagen positie bekijken door Plaats te openen.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **GPS-instellingen** → **GPS+-instellingen** → **Gegevens downloaden** → **OK**.

Er kunnen extra kosten zijn verbonden aan het downloaden van GPS-gegevensbestanden. Uw telefoon is er standaard op ingesteld om niet automatisch GPS-gegevens te downloaden. Als u automatisch GPS-gegevensbestanden wilt downloaden, schakelt u de functie automatisch downloaden in door **GPS+-instellingen** → **Aan** onder **Automatisch downloaden** te selecteren.

Wereldklokken maken en bekijken

Leer de tijd in een andere regio bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menustand **Wereldklok**.
2. Selecteer → **Voeg toe**.
3. Selecteer een tijdzone.
4. Selecteer om de zomertijd/wintertijd in te stellen.
5. Selecteer **Voeg toe** om een wereldklok te maken. De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Selecteer **Voeg toe** om meer wereldklokken toe te voegen (stap 3).

Een wereldklok aan het scherm toevoegen

Bij de dubbelklokwidget kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het scherm weergeven.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt doet u het volgende:

1. Selecteer in de menustand **Wereldklok**.
2. Selecteer → **Inst. als 2e klok**.
3. Selecteer de wereldklok die u wilt toevoegen.
4. Selecteer **Instellen**.

Alarmen instellen en gebruiken

Leer een alarm voor belangrijke gebeurtenissen instellen en gebruiken.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer **Alarm instellen**.
3. Stel het alarm in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Houd **Stop** ingedrukt om het alarm uit te zetten.
- Houd **Sluimeren** ingedrukt om het alarm gedurende de sluimerperiode uit te zetten. Het alarm gaat in dat geval na enkele minuten opnieuw af.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer **Uit** naast het alarm dat u wilt uitschakelen.

De calculator gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Munt- en maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

Een afteltimer instellen

1. Selecteer in de menustand **Timer**.
2. Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
3. Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
4. Als de timer afgaat, selecteert u **Stop** om het alarm te stoppen.

De stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Stopwatch**.
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
3. Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
4. Selecteer wanneer u klaar bent **Stop**.
5. Selecteer **Resetten** om de vastgelegde tijden te wissen.

Nieuwe taken maken

1. Selecteer in de menustand **Taken**.
2. Selecteer **Taak toevoegen**.
3. Geef de details van de taak in en selecteer **Opslaan**.

Nieuwe notities maken

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer **Notitie maken**.
3. Voer de tekst in en selecteer **Gereed**.

Uw agenda beheren

Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items toevoegen.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Meer** → **Dagoverzicht**, **Weekoverzicht**, of **Maandoverzicht**.

Agenda-items maken

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Nieuw** → een type agenda-item.
3. Geef desgewenst de details van de gebeurtenis in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Agenda-items bekijken

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Agenda-items op basis van itemtype bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Afsprakenlijst** → een type agenda-item.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

Tijdens het aanzetten of gebruik van de telefoon, kan één van de volgende meldingen worden getoond:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wacht-woord	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu **PIN-blokkering**.
PUK	Uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Als u een menu opent waarvoor de PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM- of USIM-kaart heeft ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

De telefoon vraagt u om een SIM-kaart te plaatsen.

Controleer of de SIM- of USIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt gedrukt: [ ].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U heeft een contactpersoon geselecteerd om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

achtergrond 26

afbeeldingen
- aanpassen, 58
- afdrukken, 60
- bijsnijden, 59
- effecten toepassen, 58
- transformeren, 59
- visuele elementen invoegen, 59

afteltimer
- zie hulpmiddelen, afteltimer

agenda
- zie hulpmiddelen, agenda

alarm
- afzetten, 66
- maken, 66
- uitschakelen, 66

batterij
- bijna leeg, 18
- opladen, 18
- plaatsen, 16

beltoon 26

berichten
- chatberichten verzenden, 44
- e-mail bekijken, 31
- e-mail verzenden, 30
- MMS bekijken, 31
- MMS verzenden, 29
- SMS bekijken, 31
- SMS verzenden, 29

Bluetooth
- externe SIM-stand, 53
- gegevens ontvangen, 53
- gegevens verzenden, 53
- inschakelen, 52

browser
- zie webbrowser

calculator
- zie extra's, calculator

Communities
- zie hulpmiddelen, mobiele blog

contacten
- groepen maken, 42
- toevoegen, 31
- zoeken, 31

conversie
zie hulpmiddelen omrekenen

Facebook 37

FM-radio
luisteren naar, 33
nummers opnemen, 50
stations opslaan, 51

foto's
basisopnamefuncties, 32
bekijken, 32
bewerken, 58
geavanceerde functies, 45

geheugenkaart 19

Google-services 36

headset 29

hulpmiddelen
afbeelding bewerken, 58
afteltimer, 67
agenda, 68
alarm, 66
calculator, 67
mobiele blog, 60
omrekenen, 67
RSS-feeds, 64
stopwatch, 67
taak, 67

Instant Messenger
zie berichten, chatberichten verzenden

internet
zie webbrowser

Java
downloaden, 62
games starten, 62
toepassingen openen, 62

klok
zie wereldklok

Microsoft Exchange-synchronisatie 63

MMS
zie berichten

mobiel opsporen 56

MP3-speler
aanpassen, 50
afspeellijsten maken, 49
naar muziek luisteren, 34
synchroniseren, 49

muziek zoeken 51

MySpace 38

nepoproepen
zie oproepen, nepoproepen doen

notitie
zie tekst of spraakmemo's

oproepen
basisfuncties, 28
beantwoorden, 28
bekijken van gemiste, 39

extra nummers bellen, 40
extra oproepen
beantwoorden, 40
geavanceerde functies, 39
in de wacht plaatsen, 40
internationale nummers, 41
multiparty, 40
nepoproepen maken, 56
nummers van gemiste oproepen
bellen, 39
oproepen uit de wacht halen, 40
recent gekozen, 39
tot stand brengen, 28
vanuit de telefoonlijst, 41
weigeren, 41

radio
zie FM-radio

RSS-feed
zie hulpmiddelen, RSS-feeds

Samsung Kies 48

SIM-kaart 16

SOS-bericht 55

spraakmemo's
afspelen, 58
opnemen, 57

standaardberichten
invoegen, 43
MMS, 43
SMS, 43

stil, profiel 26

stopwatch
zie hulpmiddelen, stopwatch

synchroniseren
een profiel maken, 63
starten, 63

tekst
berichten, 29
ingeven, 30
notitie, 67

telefonisch vergaderen
zie oproepen, multiparty

telefoonvergrendeling 27

timer
zie hulpmiddelen, afteltimer

toetstonen 25

vergrendelen
zie telefoonblokkering

video's
basisopnamefuncties, 32
bekijken, 33

visitekaartjes 42

vliegtuigprofiel 21

volume
oproepvolume, 28
toetstoonvolume, 25
webbrowser
favorieten toevoegen, 36
multimedia downloaden, 36
startpagina openen, 35
wereldklok
maken, 65
twee afzonderlijke weergaven
instellen, 66
widgets 24
Wi-Fi 54
Windows Media Player 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-S5620

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [V] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168 !

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.02 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27456A
Dutch. 11/2010. Rev. 1.3